

### 1. 问:如何在 Windows XP 里安装 K8S8X 上的 AMD Athlon™ 64 处理器的驱动程序?

- 答:**1) 在“My Computer”(我的电脑)上点击鼠标右键并选择“Properties”(属性)。
- 2) 选择“Hardware Tab”(硬件标签)并点击“Device Manager”(设备管理器)按钮。此时会出现一个名为“Processors”(处理器)的设备选项,内有一个处理器设备。
- 3) 鼠标右键点击处理器设备,并点击“Update Driver”(更新驱动程序)。
- 4) 选择“Install from a list or specific location (Advanced)”[从列表或指定位置安装(高级)],并点击“Next”(下一步)。
- 5) 选择“Don't search, I will choose the driver to install”(不要搜索,我要选择驱动程序安装),并点击“Next”(下一步)。
- 6) 点击“Have Disk”(从光盘安装)、“Browse...”(浏览...)指定到支持光盘里的安装文件(E:\Drivers\CPU\_DRIVER\XP\XP\English)并点击“OK”。
- 7) 点击“Next”(下一步)忽略“This driver is not digitally signed!”(此驱动程序未经数字认证)的警告。
- 8) 消息框内将显示“The wizard has finished installing the software for AMD Athlon(tm) 64 Processor”(AMD Athlon™ 64 处理器的软件安装已完成),点击“Finish”(完成)结束安装。

### 2. 问:如何在 K8S8X 上启动 Athlon 64 处理器的“Cool'n Quiet”超静音功能?

**答:**请在操作系统里安装 AMD Athlon™ 64 处理器的驱动程序。启动 Cool'n Quiet 分两种情况,在 Windows ME 和 2000 里需要安装软件补丁,或者在 Windows XP 里安装处理器的驱动程序。一旦安装就绪,就可以通过控制面板调节电源管理设置。对于单个 Athlon 64 CPU,系统最小负载时 CPU 将低速运行。同时,CPU 核心电压也会降为低电压。负载增加时,时钟频率将随之增加且伴随着 CPU 速度的增加,这取决于负载。


### 3. 问:我的硬盘是 160 GB 的,当我安装 Windows 2000 或者 Windows XP 时,我仅能看到 137 GB。然而,当我在 ATA 133 RAID 卡上安装 160 GB 硬盘时,我可以完整使用 160 GB。这是怎么了?

**答:**如果您在安装 Windows 操作系统时,打算将整个 160 GB 仅作为一个分区使用,请确保您的操作系统包含 Windows 2000 service pack 4 或者 Windows XP service pack 1。

当您在 RAID 卡上安装硬盘时,您需要在安装 Windows 期间按 F6 功能键安装第三方驱动程序,此驱动程序即是您不安装 Windows XP service pack 1 也可以使用整个 160 GB 的原因。

4. 问: 我在华擎主板上使用 INTEL Prescott CPU 。系统工作一段时间后 ,我感觉 CPU 风扇的噪声变大了。这是怎么了 ?

**答:**请理解这是 Intel 盒装散热器的正常现象。Prescott CPU 的随机散热风扇 (参看下面的图片) 是可以自动调节风扇转速的 CPU 散热风扇 ,并且风扇的速度将会根据环境温度进行调节。当 Intel 盒装散热器检测到环境温度升高时 ,风扇将提速 ,噪声将因此变大。

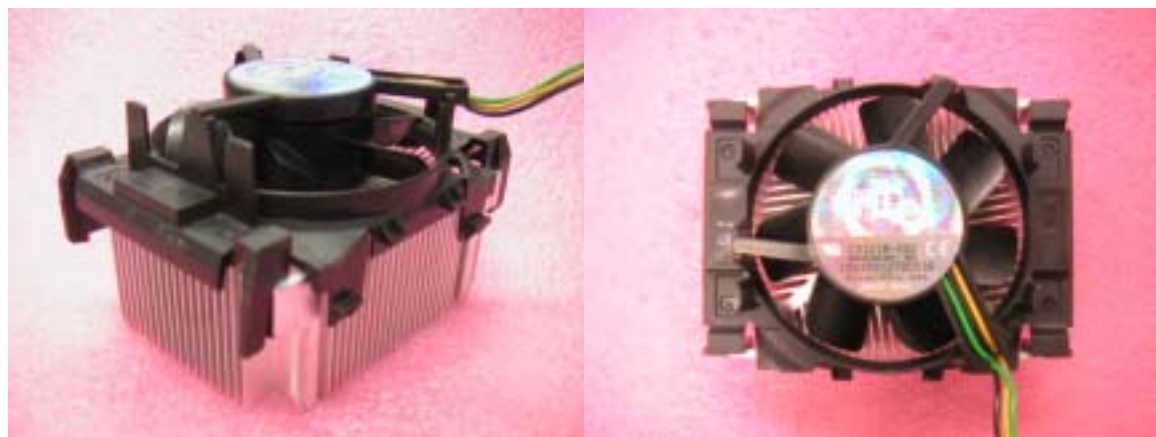

5. 问: 我的主板是 P4I45D+ , 并且我使用了 FSB 800 CPU 和 ASUS V9520MAGIC/T/64 (或者 PIXELVIEW GF4-TI4200-8X-NVG28A/64M) 显卡。当我玩 3D 游戏时 ,画面出现滞后。为什么 ?

**答:**当您在 P4I45D+上使用 800 MHz 前端总线的 P4 时 ,系统以超频模式运行。因此 ,当玩 3D 游戏或者运行 3D 应用软件时 ,画面不流畅。这是正常的 ,它不会影响其他功能。