

1. 问：我的电脑处于待机模式，不能从 **USB** 设备恢复启动，您可以帮助我吗？


答：这是由Windows XP系统的设计引起的。您可以查阅Microsoft的基础知识：

<http://support.microsoft.com/kb/841858>

如果您想从 **USB** 设备（例如 **USB** 鼠标、遥控器）恢复启动，您可以直接安装如下注册文件：

<http://www.asrock.com/support/download/ResumeUSB.ZIP> 以及重新启动您的电脑。

2. 问：我喜欢在Windows Vista里使用模拟**CD**输入功能。但是在Windows Vista里的**Playback and Rip**（回放和提取）的“**Analog**”（模拟）选项不可选。该选项显示为灰色。为什么？（这里是屏幕截图）

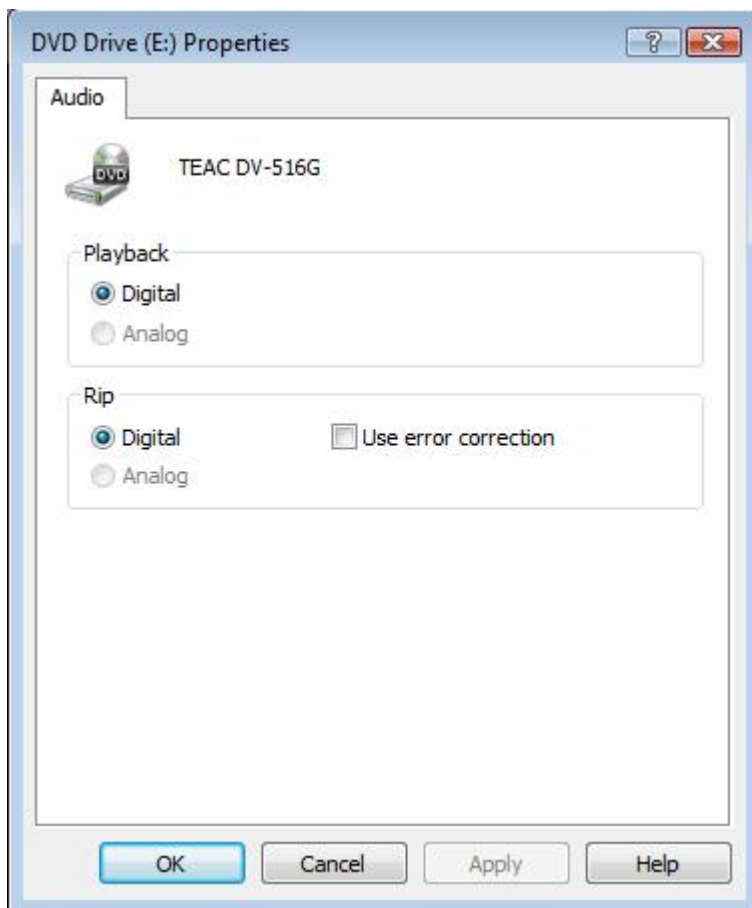

答：Windows Vista 操作系统不支持模拟 **CD** 输入。**CD/DVD-ROM** 的回放输出仅支持数字信号。

3. 问：我在带**Realtek HD**音频的华擎主板上插入耳机，并且在**Realtek Audio Manager**

(图1, Realtek音频管理器)里将“Audio I/O”(音频I/O设备)从“2CH”(2声道)设置为“Headphone”(耳机)。但是当我重新启动操作系统之后, Realtek Audio Manager (Realtek音频管理器)总是将我的耳机识别为2声道扬声器(图2)。我应该做什么?

图 1:



图 2:



答：请参考如下步骤正确安装 Realtek Audio Manager (Realtek 音频管理器)。

1. 请拔掉主板所有的音频 I/O 设备 (耳机、扬声器、麦克风……)。
2. 请进入 Realtek Audio Manager (Realtek 音频管理器) 并设置您想要的“Audio I/O”(音频 I/O 设备)。
3. 点击 ok.
4. 请在背板连接音频 I/O 设备。
5. 重新启动您的电脑。