

1. Q: 在 3D 电视上播放非 3D DVD 或蓝光视频时画面不流畅。如何解决此问题？

A: 请询问您的电视制造商有关“Motion Plus”的信息，或对 3D 电视机上类似的功能进行设置。

例如：

1. 在三星 3D 电视机 ( UA46C7000WM ) 上有一个“Auto Motion Plus”项目，请将此项目设置为【Clear】( 清晰 )，如下图所示。



2. 在索尼 3D 电视机上有一个“Motion Flow”项目，请将此项目同样设置为【Clear】( 清晰 )。

2. Q: 为什么 P55、H55、X58、P67 与 H67 系列主板上开机自检 ( POST ) 时所显示的内存容量小于我实际安装的容量？

A: 这属于 H55、P55、X58、P67 与 H67 芯片组的正常行为。

由于 Intel CPU 会占用内存，因此开机自检时所显示的内存容量小于实际安装容量。

3. Q: 当 ION 330 系列从睡眠或休眠模式恢复时，音频设备停止运行。如何解决此问题？

A: 请从 Realtek 网站下载并安装 R2.53 或最新版本音频驱动程序。

链接：

<http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownloadTypeID=3&GetDown=false>

4. Q: 为什么每次系统启动进入 Windows 7 x64 操作系统时总会出现 MarvellTray.exe 对话框？

A: 将 Marvell 驱动程序与应用程序升级至最新版本后，此对话框将不再出现。

请按照以下步骤来升级 Marvell 驱动程序与应用程序。

1. 先卸载系统中先前已安装的 Marvell 驱动程序与 RAID 应用程序。

2. 至以下链接下载最新的 Marvell 驱动程序和应用程序。

Marvell SATA3 驱动程序 1.0.0.1051 版本下载链接：

[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell\\_SATA3\\_Win7-64\(1.0.0.1051-WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_SATA3_Win7-64(1.0.0.1051-WHQL).zip)

Marvell RAID 驱动程序 4.1.0.1909 版本下载链接：


[http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell\\_RAID\\_Win7-64\(4.1.0.1909\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/SATA3/Marvell_RAID_Win7-64(4.1.0.1909).zip)

5. Q: 如何使用主板上的 PCIE 锁扣？


**A:** 存在以下几种 PCIE 锁扣类型：

类型 1：

1. 在安装 VGA 卡之前，请水平向右移动锁扣来解锁。

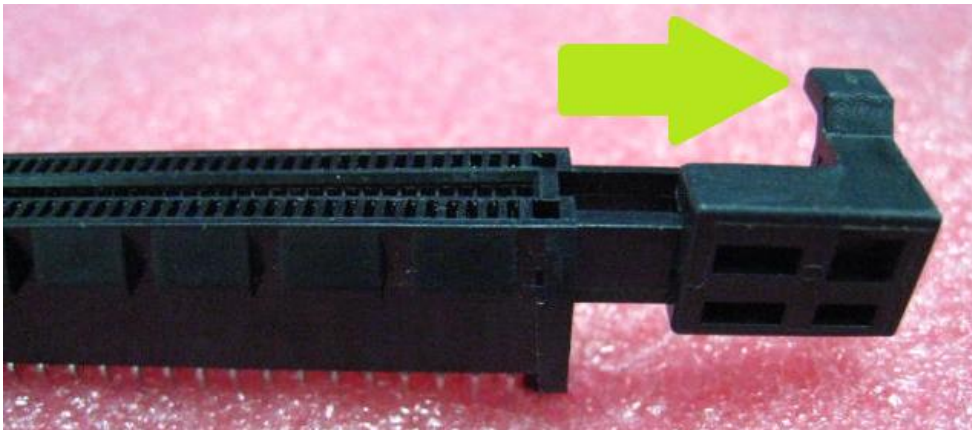


2. 安装 VGA 卡后，请将锁扣推回至锁定位置。

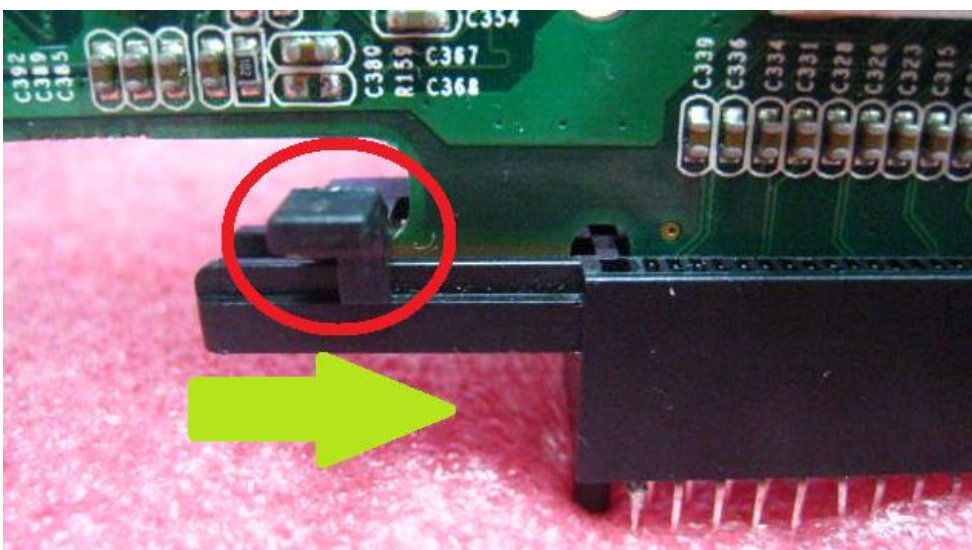

类型 2：

1. 将 VGA 卡垂直安装至 PCIE 插槽。


2. 要移除 VGA 卡，请按照以下图示移动 PCIE 锁扣。

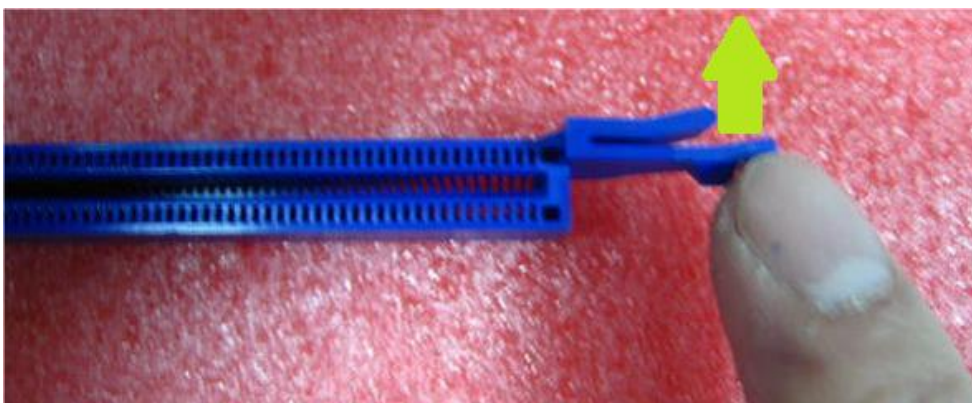

类型 3：


1. 将 VGA 卡垂直安装至 PCIE 插槽。

2. 要移除 VGA 卡，请按照以下图示移动 PCIE 锁扣。

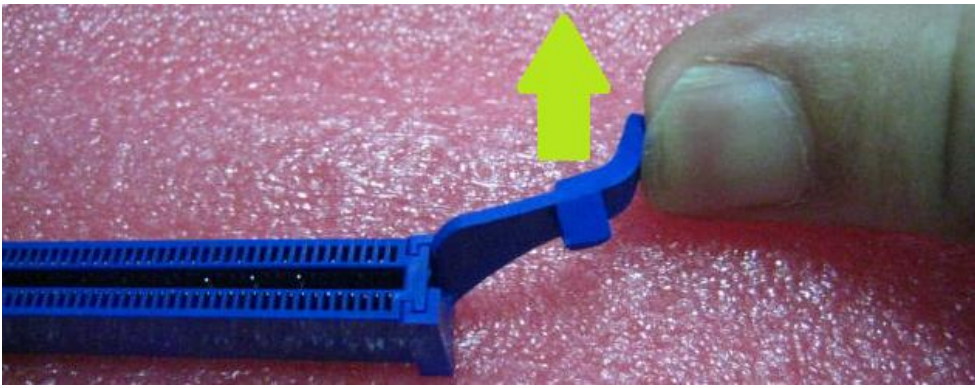


类型 4：

1. 将 VGA 卡垂直安装至 PCIE 插槽。
2. 要移除 VGA 卡，请按照以下图示压下 PCIE 锁扣。

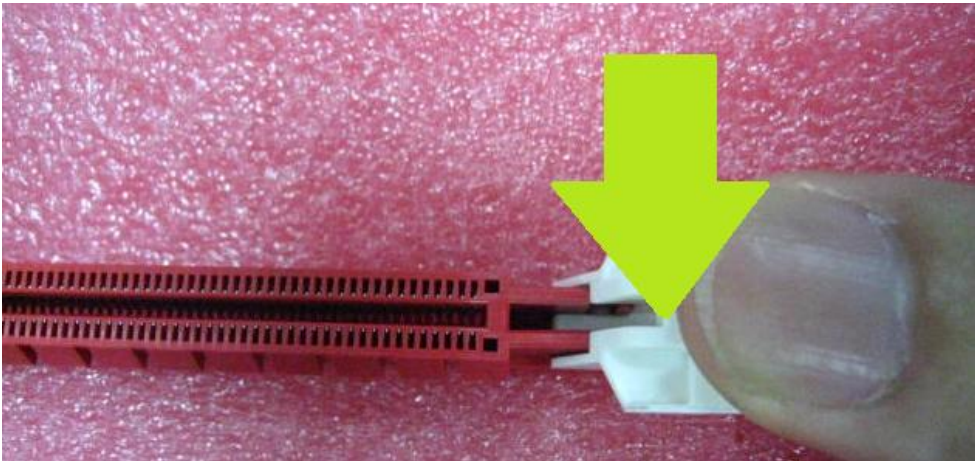

类型 5：

1. 将 VGA 卡垂直安装至 PCIE 插槽。
2. 要移除 VGA 卡，请按照以下图示压下 PCIE 锁扣。

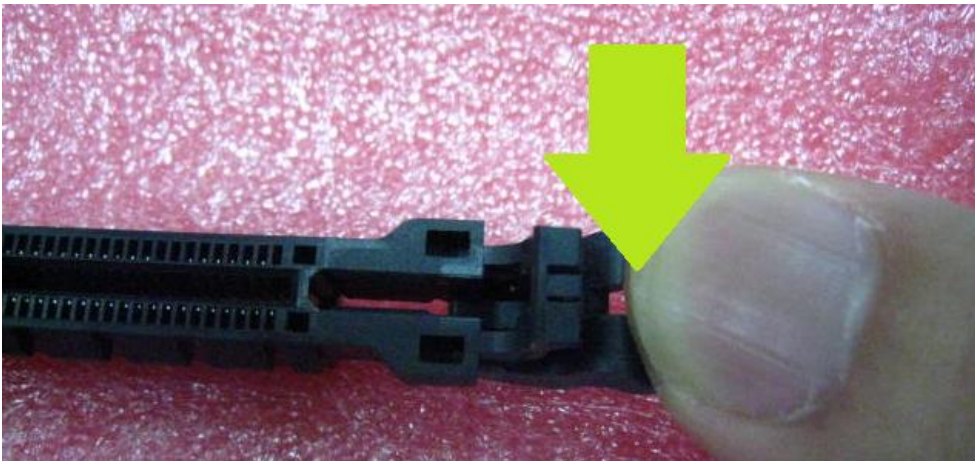

类型 6：

1. 将 VGA 卡垂直安装至 PCIE 插槽。
2. 要移除 VGA 卡，请沿垂直方向移除。



注意：即使没有锁扣也不会影响连接品质。