



**1. Q: 我该如何连接 H67M-GE/HT 附赠的 CIR 接收器?**

**A:** 第一步: 请将 USB 前面板数据线连接到 CIR1 与 USB6\_7 连接排针。  
需要连接的是下图中标示为红色的 pin 脚。

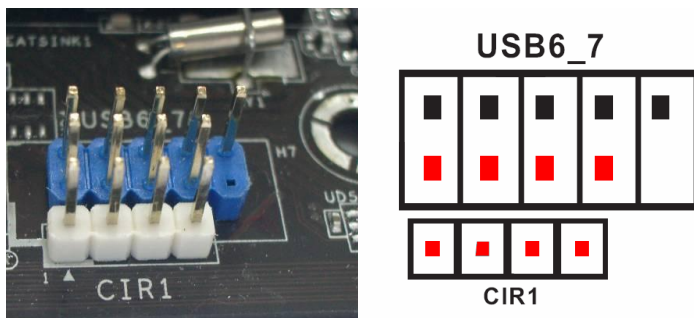


正确连接 USB 前面板数据线与 CIR 排针如下图所示:

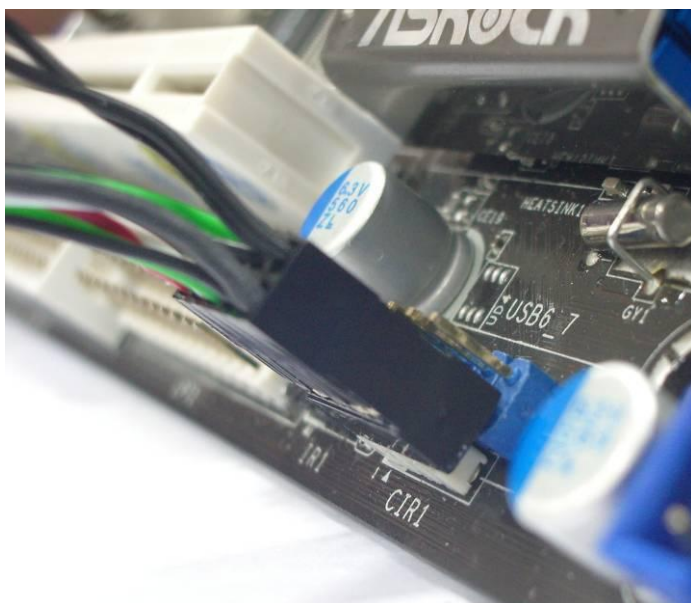

第二步: 将 CIR 接收器连接到 USB 前面板, 然后开机。

第三步: 进入 BIOS 设置画面, 并确认 CIR Controller 项目已设置为 [Enabled] (路径为 Advanced -> Super IO Configuration -> CIR Controller -> [Enabled])

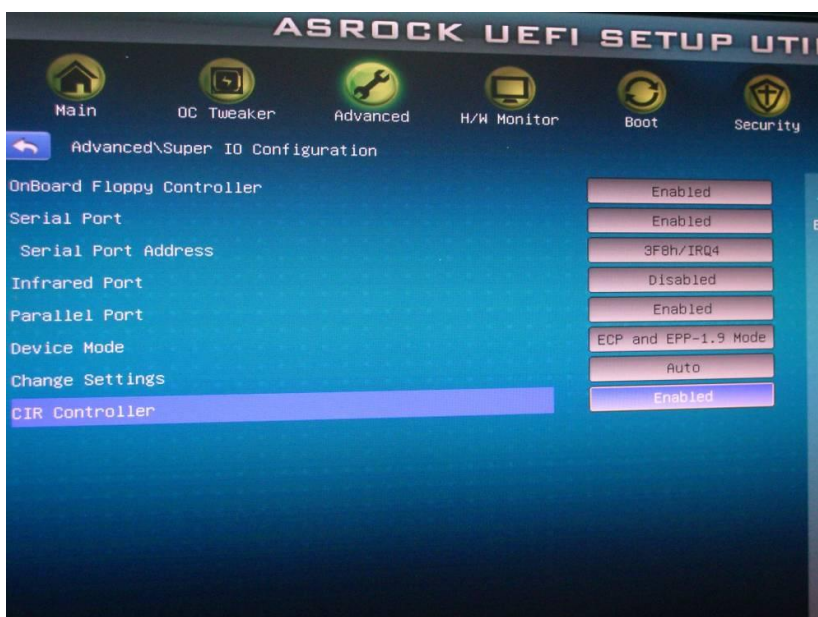

(若您在 BIOS 中没有看到 CIR Controller 项目, 请先关机, 然后将 CIR 接收器插入前面板上的其他 USB 接口,

再重新尝试。)

第四步：进入 Windows，运行华擎驱动程序与应用程序光盘，并安装 CIR 驱动程序 (该程序应该位于驱动程序列表的最下方)



注意：请先将 CIR 接收器连接到 USB 前面板，然后再开机。

2. Q: 我用 HDMI 数据线连接了 Vision 3D 与电视，但当系统从睡眠模式下唤醒后，就听不到声音播放了。我该怎么办？


A: 请从以下链接下载并安装最新的 VGA 驱动程序 266.35:

链接: <http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=Vision 3D Series>


3. Q: 在 X58 Extreme6、P67 Professional P67 Extreme6 或 P67 Extreme4 上安装了可选的 Windows 更新 “Accusys Inc – Storage- ACS-6xxxx”后，有些设备无法正常工作。请问该如何解决这个问题？

A: 请按照以下步骤删除 “Accusys Inc- Storage- ACS-6xxxx”。


第一步：点击 “开始 (Start)” -> “计算机 (Computer)” -> “管理 (Manage)”。

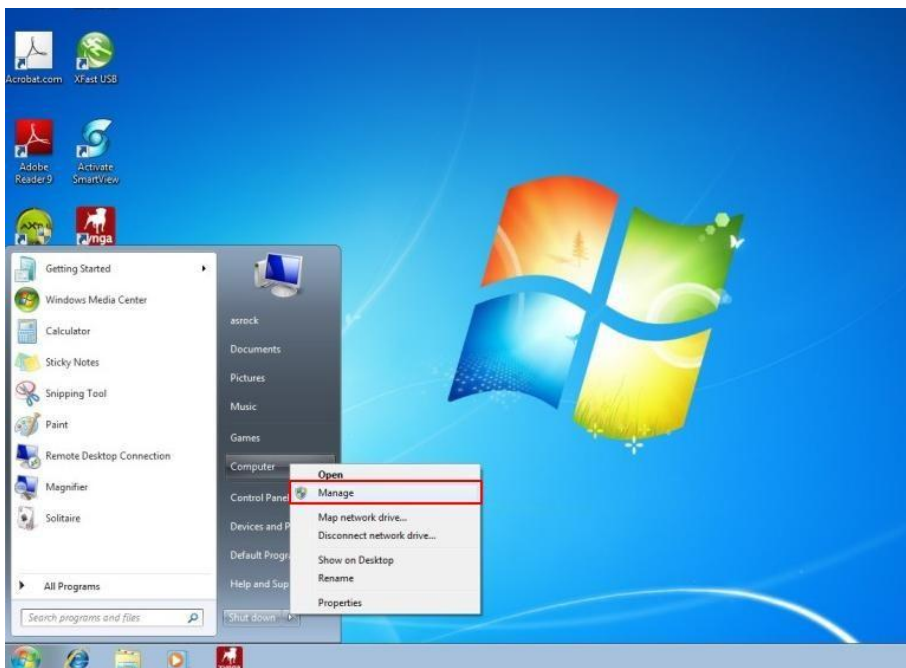


第二步：点击 “设备管理器 (Device Manager)” -> “ ACS-6xxxx” -> “属性 (Properties)”。

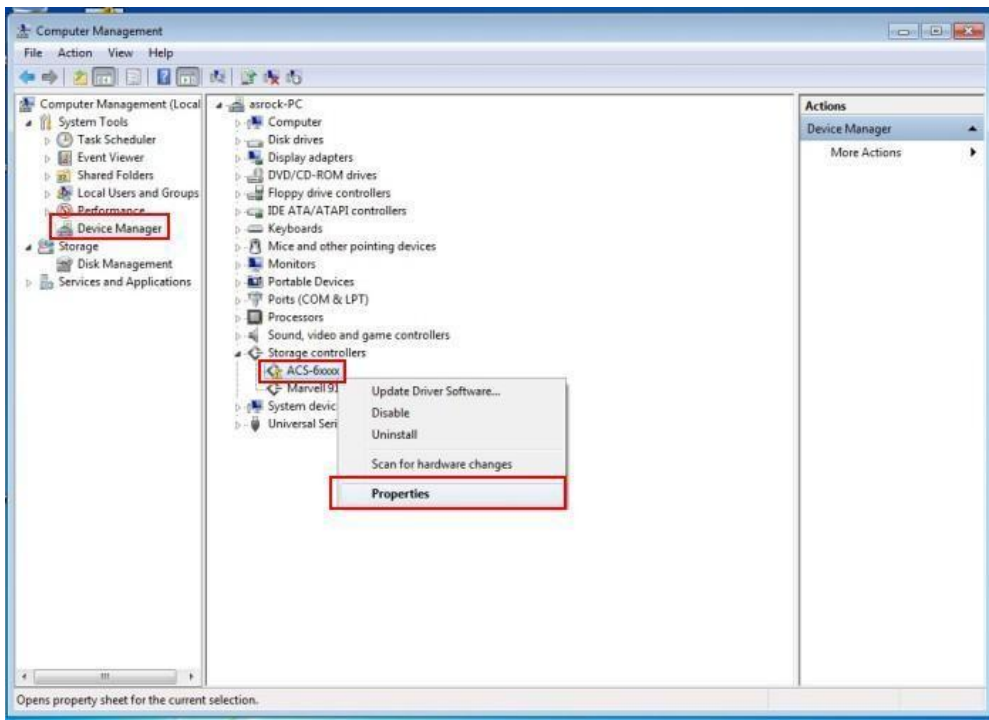

第三步：点击“卸载（Uninstall）”。

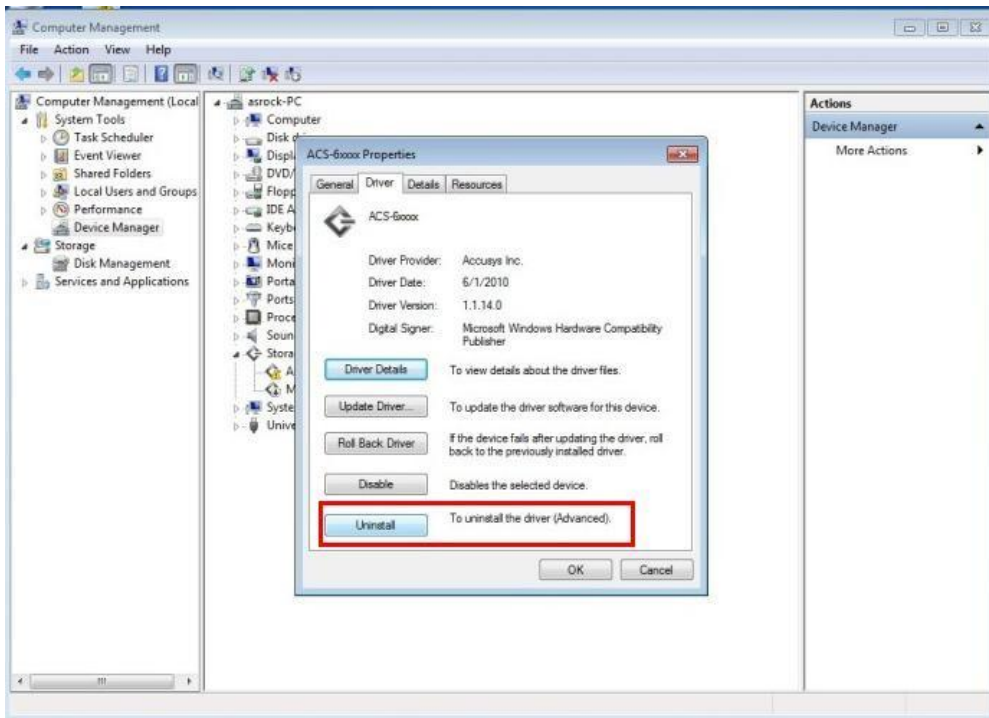

第四步：开启“删除该设备的驱动程序软件（Delete the driver software for this device）”项目然后按下“确定（OK）”。

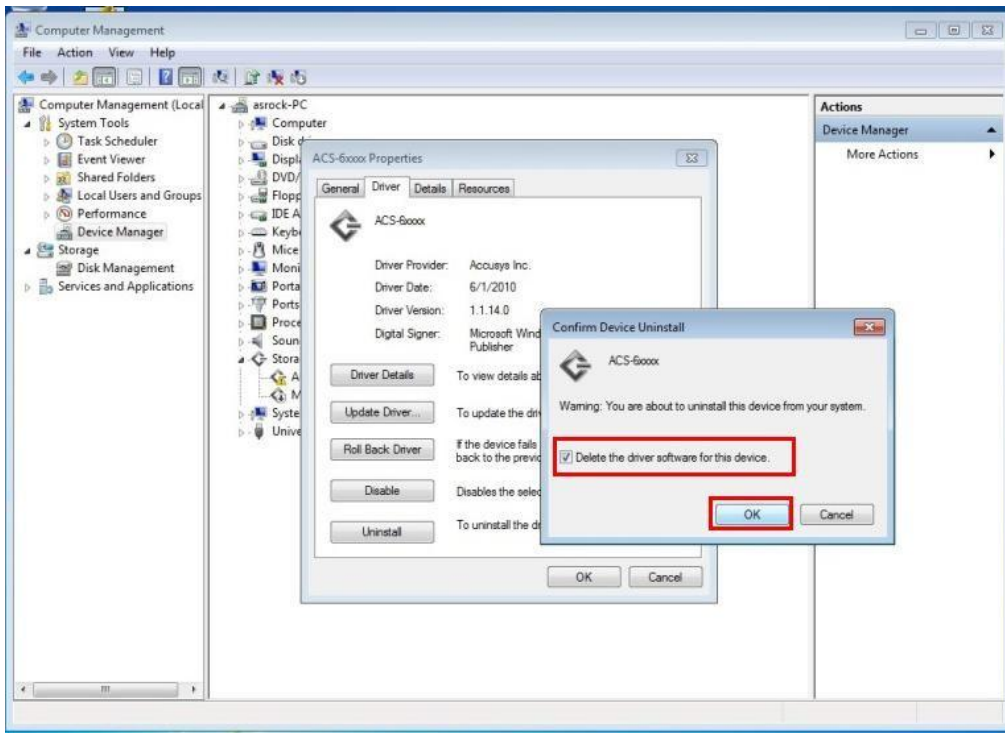

卸载了 ACS-6xxx 驱动程序并重新启动系统后，网络控制器即可恢复正常。